

MANUAL

PARA EL CUIDADO DE SU
MUEBLE Y SUS GARANTÍAS



LIZ MUEBLES®

LA ERA DEL DISEÑO

¡FELICIDADES!

Usted posee una de nuestras más finas muestras de compromiso, calidad, prestigio y confort reconocidas a nivel mundial, piezas exclusivas pensadas para realzar su hogar con una calidad y estilo que perdure tiempos y modas.

Es un orgullo para nosotros ofrecerle más de 50 años de tradición y experiencia manteniéndonos a la vanguardia en confort y diseño con materiales de la más alta calidad.

Nuestras salas Liz están fabricadas con 60% en madera de bosques sustentables y 40% de tableros industrializados, certificados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Todo esto hay detrás de un Liz Muebles.

Disfrutarlo es el siguiente paso.

**TRABAJANDO JUNTOS
HACIA UN FUTURO SUSTENTABLE.**



ESTIMADO CLIENTE:

A continuación encontrará recomendaciones e información importante que necesita saber acerca de su nuevo Liz Muebles para que lo disfrute durante muchos años.

ÍNDICE

	Recomendaciones de importancia para el cuidado de
<i>Pág. 3</i>	La tapicería
<i>Pág. 4</i>	Los rellenos
<i>Pág. 5</i>	Las patas
<i>Pág. 6</i>	La piel
<i>Pág. 7</i>	Características y cuidados de la piel
<i>Pág. 8</i>	Modelos modulares y seccionales
	Como conectar
	Como desconectar
<i>Pág. 9</i>	Mueble funcional
<i>Pág. 9</i>	Sofá con herrajes en respaldos
<i>Pág. 10</i>	Modelos con baúl
<i>Pág. 10</i>	Sillones y modulares reclinables
<i>Pág. 10</i>	Sillón con herraje manual de manija
<i>Pág. 11</i>	Sillón con herraje de impulso
<i>Pág. 11</i>	Restricciones para el uso de modelos reclinables
<i>Pág. 12</i>	Sillones giratorios
<i>Pág. 12</i>	Sofá cama

<i>Pág. 13</i>	Converticama
<i>Pág. 14</i>	Converticama
<i>Pág. 15</i>	Converticama modular


<i>Pág. 16</i>	Recomendaciones generales para el buen uso de su mueble
----------------	--

<i>Pág. 17</i>	Limpieza y mantenimiento
	Limpieza para muebles de piel y tapiz
	Tipos de manchas y su método para eliminarlas
<i>Pág. 18</i>	Advertencia para limpieza

<i>Pág. 18</i>	Indicaciones especiales
<i>Pág. 18</i>	Diferencias en el color de tapiz y piel
<i>Pág. 18</i>	Formación de huecos, pliegues y ondas
<i>Pág. 19</i>	Telas desteñibles
<i>Pág. 19</i>	Resistencia a la luz
<i>Pág. 19</i>	Diferencia en la firmeza de los asientos


<i>Pág. 19</i>	Garantía del primer comprador
<i>Pág. 20</i>	Costura
<i>Pág. 20</i>	Telas y viniles
<i>Pág. 20</i>	Piel
<i>Pág. 20</i>	Materiales de tapicería
<i>Pág. 20</i>	Resorte
<i>Pág. 20</i>	Hule espuma, fibra y delcron
<i>Pág. 20</i>	Casco

RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA PARA EL CUIDADO DE LA TAPICERÍA

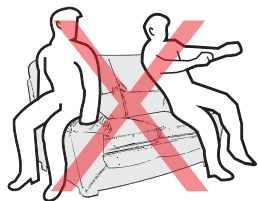


No salte ni se siente bruscamente en el sofá.

No se siente en el respaldo ni en los brazos del sofá ya que se pueden dañar por el peso y la presión.

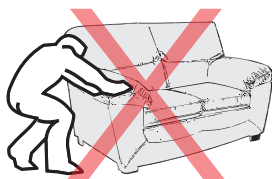

Tenga cuidado de no golpear el mueble.

Evite mover el sofá arrastrándolo o levantándolo por la tapicería del asiento, brazos o respaldo ya que pueden romperse las costuras.

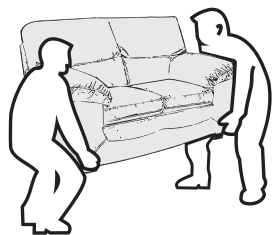

Levante su sofá desde la base y con precisión.

Evite que se le resbale y caiga.

No empujarlo.

RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA PARA EL CUIDADO DE LOS RELLENOS

Si compra sofás con rellenos de fibra o plumas, es necesario moldearlos para devolverles su apariencia inicial, la cual podría haberse modificado durante su traslado.

Durante los tres primeros meses de uso, el relleno de espuma tiende a suavizarse y luego se estabiliza de forma permanente.

El relleno también puede crear pequeños pliegues en el revestimiento, lo cual es una característica completamente normal del producto.

Debido a su suavidad, los cojines de pluma deben esponjarse diariamente para restaurar sus formas.


Antes de moldear



Después de moldear

RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA PARA EL CUIDADO DE LAS PATAS

Las patas representan una parte integral del sofá. Éstas se ensamblan o atornillan y en algunos casos ya están instaladas, dependiendo del modelo. Cuando requiera ensamblarlas, tienda una manta en el suelo, incline el sofá apoyando el respaldo contra el suelo y luego instale las patas de acuerdo al instructivo adjunto.

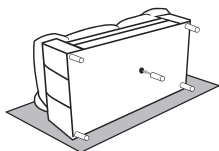

Ajuste bien las patas para que queden firmes

Coloque las patas centrales, si las hubiera, en la base del sofá en las posiciones que se muestran. La estructura de madera se verá comprometida si no coloca estas patas.

Las patas de madera frecuentemente pueden presentar diferencias normales en cuanto a tono de color o textura. Son productos artesanales hechos a mano.



No mueva el sofá jalándolo o levantándolo de los brazos y evite usar las patas como palanca para evitar cualquier daño.




La forma correcta de levantarlo es haciéndolo desde la base. El sofá debe levantarse (1) y girarse (2) para volver a colocarlo en una posición vertical.

RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Le recomendamos que siga los consejos para el cuidado y las advertencias correspondientes. Debido a la variación entre los lotes de piel teñida, no se garantiza al 100% la concordancia exacta con el color de la muestra. Si adquiere un sofá nuevo con vestidura en el mismo color del sofá que ya tiene, es posible que pueda notar ligeras variaciones en el tono de color entre ambas. Esto se debe al carácter único de cada piel.

En general, un juego/modelo de sofá no se puede fabricar a partir de una sola pieza de piel de vacuno, se requieren varias piezas de cuero que varían en cuanto a graneado, estructura y color. Por eso, al disfrutar de un juego de sofá, usted puede observar diferencias. Estas características son inevitables, sin embargo, contribuyen a la belleza natural y al valor de la piel.

Evite exponer el sofá a la luz solar directa o a lámparas potentes para garantizar que el color de la vestidura se mantenga vivo. Evite usar solventes químicos corrosivos o detergentes en el revestimiento, ya que puede causar decoloración, envejecimiento, formación de grietas y otros daños a la piel.

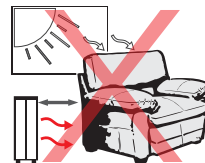

Coloque el sofá a 10 cm de distancia de la pared para evitar cualquier daño causado por presión o fricción.

Coloque el sofá por lo menos a 40 cm de fuentes de calor, como calefactores y aires acondicionados, para evitar que la piel se endurezca y agriete.

CARACTERÍSTICAS NATURALES DE LA PIEL

La piel ofrece un nivel ideal de comodidad, gracias a sus propiedades de transpiración y flexibilidad.

Enseguida encontrará algunas características naturales que puede identificar en su sala de piel:



Graneado rugoso




Cicatriz cerrada



Arrugas



Picaduras de insectos



Diferencias en el graneado



Veteado



Diferencias de tono


CUIDADOS PARA LA PIEL

Una característica de importancia en la piel es su gran capacidad de absorción; por lo que requiere de su atención para prevenir que está se contamine. Evite que el sudor corporal entre en contacto directo con el sofá al sentarse.

Sacuda regularmente el sofá con un paño blanco, limpio, seco y no abrasivo o con un sacudidor de plumas para retirar el polvo.

Realice una limpieza a fondo de la piel cada tres o cuatro meses, de acuerdo a las indicaciones del jabón para piel.

MODELOS MODULARES Y SECCIONALES

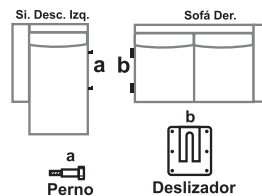

Los modelos modulares y seccionales permiten configurar el sofá de acuerdo al espacio disponible. La conexión de los componentes se realiza con el método de “deslizamiento” (Ejemplo, sofá derecho con sillón descanso izquierdo)


COMO CONECTAR

El sistema de conexión consta de un perno (a) integrado en el componente izquierdo, el cual debe insertarse en el deslizador (b) del componente derecho.

Levante el componente derecho, alineado al acoplamiento; inserte el perno en el deslizador del componente derecho y una las partes del componente hasta que estén firmemente enganchadas.

COMO DESCONECTAR

Levante y separe el componente derecho hasta que esté completamente liberado. No levante ni mueva el sillón descanso izquierdo mientras permanezca enganchado.

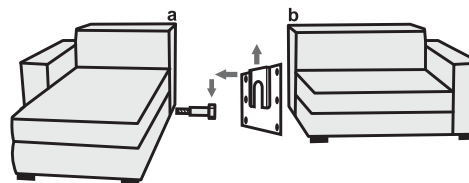

MUEBLE FUNCIONAL


Sofá con herrajes en respaldos

Algunos de nuestros sofás están diseñados con respaldos o cabeceras abatibles y ajustables. Para que estos mecanismos funcionen de forma confiable durante mucho tiempo, es importante manejarlos con cuidado.

Al operar las piezas ajustables, móviles o plegables, sosténgalas con ambas manos simultáneamente a los lados o al centro de la pieza, así evita que los accesorios no se tuerzan o dañen al manejarlos de un solo lado. *Nota: Las piezas ajustables no se deben utilizar para sentarse.*



Converti-cama

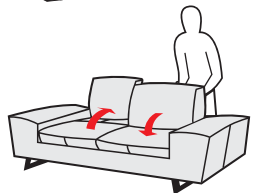

Sofá respaldo abatible



Sofá con cabecera

MODELOS CON BAÚL

Levante el borde del asiento hasta abrirlo completamente.

Cierre el asiento nuevamente hasta dejarlo en su posición inicial.

Nota: Tenga cuidado con sus dedos cuando cierre totalmente el asiento.




SILLONES Y MODULARES RECLINABLES

Sillón con herraje manual de manija


Tire de la manija ubicada en el exterior/interior del descansa-brazos para liberar y extender el reposapiés.

Inclínese hacia atrás, ejerciendo una ligera presión sobre el respaldo del asiento para abrir el sillón hasta la mejor posición de equilibrio.

El sillón vuelve a la posición inicial al mover el respaldo del asiento hacia adelante y ejercer presión con las piernas hasta cerrar completamente el reposapiés.

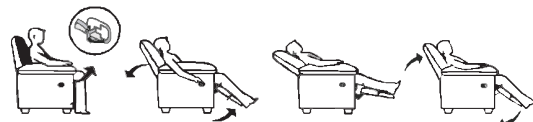

Si adquirió un modelo modular con asiento reclinable central, la manija de cierre se ubica entre los asientos.

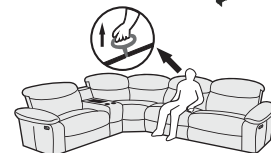

SILLÓN CON HERRAJE DE IMPULSO

Inclínese hacia atrás, ejerciendo una ligera presión sobre el respaldo del asiento para desplegar el sillón hasta la mejor posición de equilibrio.

El sillón vuelve a la posición inicial al mover el respaldo del asiento hacia adelante y ejercer presión con las piernas hasta cerrar completamente el reposapiés.



RESTRICCIONES PARA EL USO DE MODELOS RECLINABLES

- El mecanismo debe utilizarse cuando la persona esté sentada correctamente.
- No permita que los niños jueguen con el mecanismo.
- No toque las partes mecánicas.
- No presione o empuje el cojín abierto del asiento ya que el mecanismo se dañaría.
- No se sienta en los brazos.
- Si el mecanismo hace ruido al operarlo, lubrique ligeramente los resortes, las bisagras y todas las uniones con lubricantes en spray.




SILLONES GIRATORIOS





Si cuenta con la función giratoria, ésta se puede usar siempre. De hecho, no hay ningún dispositivo que active esta función. Basta con descansar los pies en el suelo y ejercer una presión hacia los lados para hacerlo girar. Esta función sólo está disponible para los sillones.

SOFÁ CAMA



1. Quitar cojines de asiento.

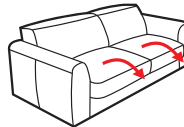

2. Jalar el herraje.

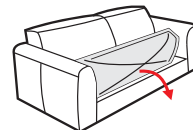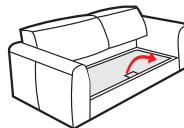

3. Levantar la pata para desdoblar la última sección del herraje.

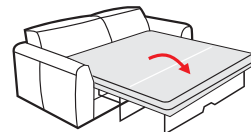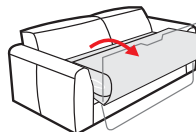


Importante:


Antes de abrir por primera vez el herraje, asegúrese de quitar la cinta que se le puso por la parte de abajo, para la transportación segura del sofá.

CONVERTICAMA


1. Quitar cojines de respaldo.

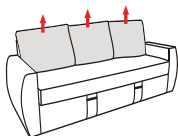


2. Levantar el asiento un poco sujetándolo de los fajos y desplazarlo al frente para que brinque el tope de seguridad.

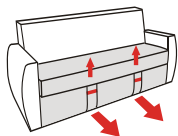

3. Bajar el respaldo hacia el frente con cuidado.

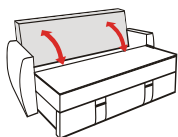


4. Para convertir de cama a sofá levante el respaldo de los fajos y recorra el asiento hasta que brinque el tope de seguridad.

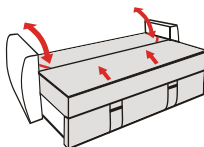

IMPORTANTE

Una vez instalado el mueble se recomienda nivelar las patas del centro, que están en la barra de soporte trasera.

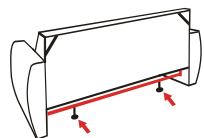


Importante:


Antes de abrir por primera vez el herraje, asegurarse de quitar la cinta que se le puso por la parte de abajo, para la transportación segura del sofá.

CONVERTICAMA


1. Jale la parte baja del sofá de los fajos (A), procurar que el jalón sea parejo, para evitar que se dañen partes internas del herraje.

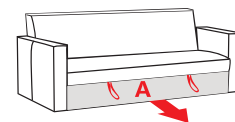

2. Busque los segundos fajos (B) en la parte interior y levante la cama impulsando para el frente hasta que descance sobre la picadura del mueble.



3. Repetir las mismas operaciones en orden inverso para cerrar el converticama.

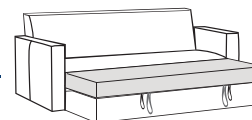

A TOMAR EN CUENTA


- Una inadecuada apertura de la cama podría dañar el mecanismo o la barra.
- No utilice solventes para limpiar las piezas de metal; un paño seco es suficiente.
- No se siente bruscamente en los bordes ni salte sobre la cama.
- No permita que los niños jueguen con el mecanismo.
- Retire las sábanas y mantas antes de ocultar la cama.

Importante:

Antes de abrir por primera vez el herraje, asegurarse de quitar la cinta que se le puso por la parte de abajo, para la transportación segura del sofá.

CONVERTICAMA MODULAR


1. Jale la parte baja del sofá de los fajos (A), procurar que el jalón sea parejo, para evitar que se dañen partes internas del herraje.



2. Busque los segundos fajos (B) en la parte interior y levante la cama impulsando para el frente hasta que descansa sobre la picadura del mueble.




3. Repetir las mismas operaciones en orden inverso para cerrar el converticama.

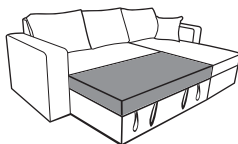


CONVERTICAMA MODULAR

1. Quitar cojines de respaldo.



2. Levantar el asiento un poco sujetándolo del fajo y desplazarlo hacia el lado del sillón de descanso



Importante:

Antes de abrir por primera vez el herraje, asegurarse de quitar la cinta que se le puso por la parte de abajo, para la transportación segura del sofá.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL BUEN USO DE SU MUEBLE

- El sofá debe colocarse directamente sobre piso horizontal y plano.
- Limpie el sofá con un paño limpio, suave y no abrasivo para retirar el polvo o también puede utilizar una aspiradora.
- No permita que los niños salten en el asiento del sofá para evitar deformaciones, lo que afectaría el uso.
- Evite que cualquier objeto puntiagudo o afilado (como tijeras o cuchillos) tenga contacto con el sofá para evitar posibles arañazos y daños al revestimiento.
- Cuide que su joyería, hebillas o accesorios afiliados en su ropa no se enganchen o perforen el tapiz o la piel.
- Cuide que sus mascotas no dañen el sofá con sus garras o mordeduras.
- Si encontrara hebras sin cortar, no las jale con la mano, utilice tijeras para cortarlas.
- No coloque periódico sobre el sofá ya que la tinta teñirá el revestimiento dejando una mancha indeleble.
- Al guardar el sofá por un largo tiempo sin usarlo, límpielo y cúbralo con materiales de empaque repelentes al polvo y luego colóquelo en un lugar seco y ventilado en interiores.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA SOFÁS TAPIZADOS EN PIEL O TAPIZ

Enseguida se muestra un cuadro con el tipo de manchas y el método de limpieza.

TIPO DE MANCHAS Y SU MÉTODO PARA ELIMINARLAS

Tipo de mancha	Método de limpieza
Suciedad seca	Cepille delicadamente con un cepillo de cerdas suaves o use con cuidado una aspiradora a potencia media.
Refrescos, té, café, cerveza, vino, leche, mermelada	Limpie rápidamente el líquido de la superficie con un paño limpio y seco o papel absorbente para evitar que se absorba el líquido. Luego, frote la mancha suavemente con paño limpio humedecido con agua y exprimido.
Materia grasa: aceite, grasa, mantequilla, chocolate, cosméticos, tinta	Elimine rápidamente la mancha frotando suavemente con papel o paño absorbente, aplicando una presión mínima para evitar que la mancha entre en los poros de la piel o tapiz.
Chicle, parafina	Enfríe la mancha con hielo dentro de una bolsa de plástico; a continuación, retire con cuidado la mancha. Si todavía la mancha sigue visible, intente retirarla con un borrador de goma suave.

ADVERTENCIA PARA LA LIMPIEZA

Si es necesario usar algún solvente, evite aplicarlo directamente sobre la mancha. Vierta el solvente en un paño limpio.

Cada tratamiento debe probarse primero en un área del sofá.

No utilice gasolina, alcohol, sustancias abrasivas, ácidos, ni jabón en demasía, ya que podría ocasionar marcas y decoloración a la piel o tapiz.

El tratamiento con un agente limpiador inadecuado puede ocasionar grandes daños bajo ciertas circunstancias.

INDICACIONES ESPECIALES

Diferencia en tonos en tapiz o piel.

Puede existir diferencia de tono entre la muestra del sofá que vio en el momento de la compra y el sofá que se le entregue. Esto se debe a la tecnología utilizada en el teñido de los textiles y/o la piel natural, no se puede garantizar totalmente la uniformidad del color.

Formación de huecos, pliegues y ondas

La firmeza inicial del asiento va disminuyendo con el tiempo de uso. Esto es un proceso normal en cualquier tipo de tapicería. Para que la firmeza sea uniforme, es importante cambiar la posición del asiento de vez en cuando. De lo contrario, pueden aparecer pliegues y huecos en uno de los lados. También se recomienda siempre moldear un poco las piezas y los bordes del asiento para restaurar su apariencia inicial después de haberse sentado en el sofá durante mucho tiempo.

En la piel, un fenómeno de formación de ondas podría deberse a que el cuero se dilata en mayor o menor grado con el peso corporal. Todos estos cambios en la apariencia no afectan el uso, función, ni la vida del producto, y tampoco constituyen un defecto del material.

Telas desteñibles

Cuando se usan recubrimientos de piel en colores claros, la decoloración puede ser causada por el uso de telas que se destiñen, como la mezcilla oscura. Y también es posible que el color se transfiera de la piel a las telas. Ésta es la naturaleza de las pieles teñidas, pero no es un defecto del producto, y no será aceptado como reclamación.

Resistencia a la luz

La decoloración del material por los efectos de la luz es inevitable en recubrimientos de tapicería. La luz e intensidad del sol pueden alterar todos los materiales. Por eso, cuando el sol brille, se deben bajar las cortinas o persianas, en especial en habitaciones grandes con mucha luz y ventanas, ya que la luz directa del sol puede cambiar el color del revestimiento de piel o cubierta de tapiz, y no será aceptado como reclamación.

Diferencia en la firmeza de los asientos

La comodidad de los asientos puede variar en un mismo modelo. Los métodos de fabricación industriales pueden dar como resultado variaciones en la firmeza de las distintas unidades de asientos en un mismo modelo, debido a su forma y diseño (componentes). Incluso en el hule espuma, hay tolerancias de fabricación de +- 5% dentro de su densidad relativa.

Garantía del primer comprador

La garantía que Liz Muebles ofrece, es respaldada por más de 50 años de experiencia en nuestros procesos de calidad total.

Las garantías deberán de solicitarse a través del distribuidor donde fue adquirido el producto. Le sugerimos guardar su ticket de compra o pedir su reimpresión en la tienda, ya que será muy importante en la aplicación de la garantía. El tiempo de garantía cuenta a partir de la fecha de compra del consumidor final.

Todas las garantías aplican únicamente bajo un uso normal residencial y no procederán en casos de mal uso o abuso de los mismos.

Al solicitar la garantía le sugerimos se apoye con el uso de imágenes fotográficas y la mejor explicación posible del problema en cuestión para poder evaluar el caso.

En caso de proceder la garantía, Liz Muebles reparará la zona afectada del producto. La garantía no ampara el cambio físico de su mueble.

Nuestras garantías tienen diferente vigencia dependiendo de cada parte del mueble, como se muestra a continuación:

Costura: 1 año de garantía.

Telas y viniles: 1 año de garantía. Estos materiales pierden garantía inmediatamente cuando son manipulados por algún tercero en las aplicaciones de teffones, productos químicos o lavados no profesionales. Nuestra garantía no cubre formación de pelusa en la tela o desprendimiento de material. La garantía no cubre ningún material por exposición a la luz solar. En el caso de viniles o Bonded Leather, no se recomienda este material para zonas donde haya humedad y calor extremo.

Piel: 1 año de garantía en decoloración, el sofá será previamente inspeccionado por el personal especializado de Liz Muebles, quienes corroborarán que no se hayan utilizado materiales abrasivos o inadecuados para su mantenimiento o lavado que hayan causado el problema.

Todos los materiales de tapicería: 1 año de garantía contra defecto de fabricación.

Resorte: 1 año de garantía.

Hule espume, fibra y delcron: 1 año de garantía. Estos materiales bajo circunstancias normales de uso tendrán una reducción normal en su volumen y dureza conforme el uso desde el primer año.

Casco: 5 años de garantía. Bajo uso normal residencial.

LAS GARANTÍAS SERÁN APLICABLES ÚNICAMENTE BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO DE LIZ MUEBLES.

Anastasio Bustamante 1070, Col. Francisco Sarabia
Zapopan, Jalisco, C.P. 45236
Tel: +52 (33) 3283 0540

mcarreno@mueblesliz.com.mx
vsalinas@mueblesliz.com.mx
ventasgl@mueblesliz.com.mx
fvalle@mueblesliz.com.mx

lizmuebles.com

📍 Liz Muebles



LIZ MUEBLES®